











Assembly Instruction | Instructions de montage

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 1*1 |  | A*4+1EXT |  M6*30MM |
| 2*1 |  | B*8+1EXT |  M6*16MM |
| 3*1 |  | G*1 |  M6 |
| 4*1 |  | | |
| 5*1 |  | | |

STEP 1 | Étape 1

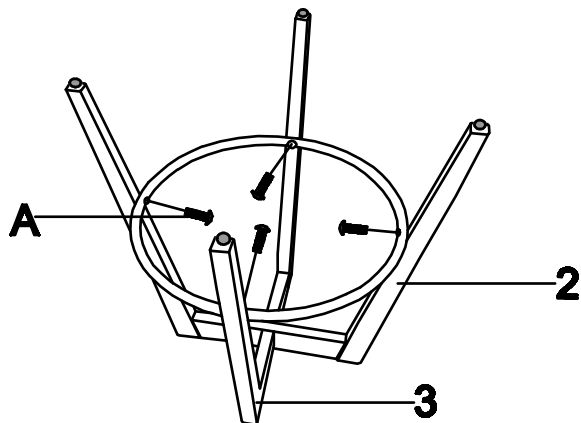


STEP 2 | Étape 2

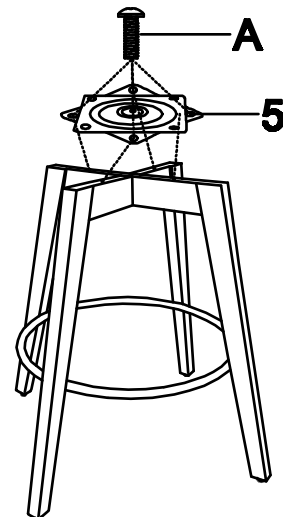

Fasten all screws indicate on Step 1 & Step 2.
Serrez toutes les vis indiquées à l'Étape 1 et à l'Étape 2

STEP 3 | Étape 3

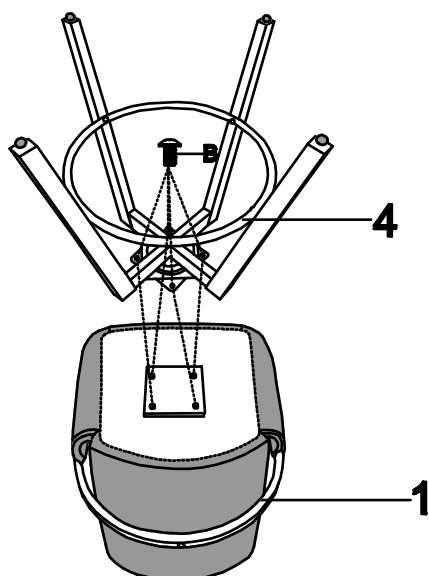

STEP 4 | Étape 4

